


Su Pluma/Reloj con Pantalla LCD RadioShack es una pieza de relojería de precisión y una pluma de punto rodante. Su reloj con cinco funciones muestra el mes, día, hora, minutos y segundos, su diseño elegante le permite escribir con facilidad y estilo.

## AJUSTANDO LA FECHA Y HORA.

Para ajustar la fecha y hora utilice los dos botones que se encuentran en el extremo superior de la pluma. El botón **A** se puede presionar fácilmente con los dedos. Para presionar el botón **B** debe utilizar un objeto con punta u otra pluma.

1. Presione **A** repetidamente hasta que : parpadee.

2. Presione **B** dos veces para modificar el mes. En la parte izquierda de la pantalla aparecerá un número entre **1** y **12**. Presione repetidamente, o mantenga presionado, **A** hasta que aparezca el número que corresponda al mes actual.

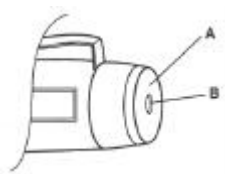

**Nota:** Si presiona solo una vez **B**, el reloj mostrará la fecha y la hora en forma alternada, hasta que presione **B** por segunda vez.

3. Presione **B** nuevamente para modificar el día. En la porción derecha de la pantalla aparecerá un número entre 1 y 31 (dependiendo del mes). Presione repetidamente, o mantenga presionado, **A** hasta que aparezca el número que corresponda al día actual.

**Nota:** La fecha 29 de Febrero no esta disponible. Cada año bisiesto deberá corregir la fecha el día 29 debido a que la fecha cambiará a 1° de Marzo. Deberá cambiar la fecha a 28 de Febrero, de manera que al día siguiente aparezca la fecha correcta, 1° de Marzo.

4. Presione **B** nuevamente para modificar la hora. Aparecerá un número entre 1 y 12 acompañado por :A (AM) o :P (PM). Presione repetidamente, o mantenga presionado, **A** hasta que aparezca la hora actual.
5. Presione **B** nuevamente para modificar los minutos. Aparecerá un número (por ejemplo :10). Presione repetidamente, o mantenga presionado, **A** hasta que aparezcan los minutos actuales.

**Nota:** Cuando se modifican los minutos, los segundos se reinician a :00 de manera automática.

6. Presione **B** nuevamente para iniciar el reloj. En la pantalla aparece la hora actual.
7. Presione **A**. En la pantalla aparece el mes y día durante dos segundos, después vuelve a aparecer la pantalla de la hora actual. Si : parpadea, significa que el reloj esta trabajando.

### Nota:

- Presione **A** en cualquier momento para revisar la fecha durante dos segundos. Después de dos segundos reaparece la hora actual. Para mantener en pantalla la fecha debe dejar presionado el botón **A**.

- Presione dos veces **A** para ver los segundos. Presione **A** nuevamente para volver a la pantalla de la hora actual.

## CAMBIANDO EL CARTUCHO DE TINTA DE LA PLUMA.

1. Gire la sección inferior de la pluma en el sentido contrario a las manecillas del reloj y sepárela.
2. Jale el cartucho y retire el muelle que se encuentra en la parte superior del cartucho.
3. Inserte el cartucho nuevo con su muelle en la sección inferior de la pluma.
4. Coloque la sección en su sitio y gírela en el sentido de las manecillas del reloj para fijarla a la sección superior.

## CAMBIANDO LAS BATERIAS.


Su Pluma/Reloj incluye una batería de reloj 392A de óxido de plata. Para un mejor desempeño y una mayor duración, recomendamos el uso de baterías para reloj de óxido de plata o baterías para reloj alcalinas.

- Utilice solo baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado
- Cambie la batería cuando el reloj deje de funcionar como es debido.
- Si no piensa utilizar la Pluma/Reloj durante un periodo de tiempo extenso, retire la batería. Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden destruir las partes electrónicas.

**Advertencia:** Deshágase de las baterías viejas de manera apropiada e inmediata. No las entierre ni queme.

**Precaución:** Cuando cambie la batería mantenga la pluma verticalmente para evitar que se caiga la batería.

1. Separe la porción superior de la pluma con cuidado.
2. Retire la batería y el muelle (si es necesario). Deshágase de la batería usada.
3. Inserte la batería nueva en el orificio que se encuentra en el extremo superior de la sección inferior de la pluma (el polo negativo debe apuntar hacia arriba). Coloque el muelle de la batería sobre la batería.
4. Coloque en su lugar la parte superior de la pluma.
5. Actualice la fecha y hora una vez que haya cambiado la batería.

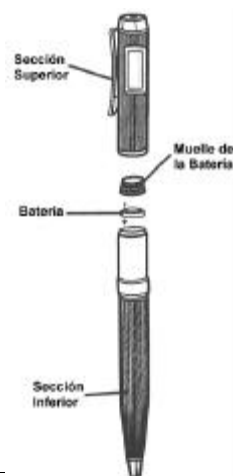

**RadioShack**  
www.radioshack.com

© 2001 RadioShack Corporation  
Derechos Reservados.

RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation.



## CUIDADOS.

Mantenga seca la pluma, si llegara a mojarse, séquela de inmediato. Utilice y guarde la pluma a la temperatura del ambiente normal. Maneje su pluma con cuidado, no la deje caer. Mantenga la pluma alejada del polvo y la suciedad, y límpiela con un trapo húmedo de vez en cuando para mantenerla como nueva.

Las modificaciones o la manipulación de los componentes internos de la pluma pueden provocar que se descomponga e invalidan su garantía. Si su pluma no funciona como es debido, llévela a cualquier tienda RadioShack de su localidad para recibir ayuda.

### Garantía Limitada a Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO AQUÍ, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLICITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SU DURACIÓN ESTA LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA LIMITADA CONTENIDA AQUÍ. CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUÍ RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS

Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las partes y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía original. Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectúen en el producto. Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectuó en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes. Calle Taylor No. 200, 6º Piso, Fort Worth , TX 76102

ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.

12/99